


Ficha Técnica do Produto

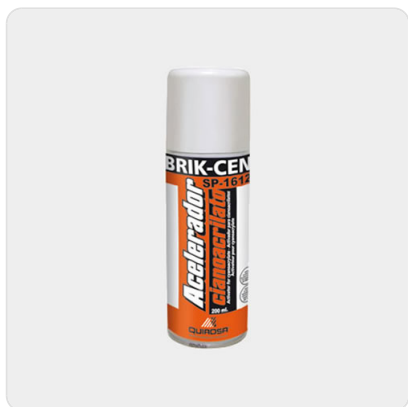

BRIK-CEN SP-1612

ID: 957 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos > Colas

Descrição do Produto

Ativador formulado em base solvente para aumentar a velocidade de cura dos cianoacrilatos.

APLICAÇÕES

Especialmente indicado para combinar com referências mais lentas e densas e substratos porosos, onde o adesivo não cura até que tenha penetrado no substrato. Também pode ser usado para o cianoacrilato curar fora da articulação.

MODO DE EMPREGO

É aplicado na área a ser pulverizada a partir do próprio recipiente. Espere que evapore (10 a 30 segundos). Aplique o cianoacrilato em uma das superfícies e junte-o. Se após aproximadamente um minuto as peças não tiverem sido unidas, você poderá reaplicar o acelerador. A velocidade de cura depende dos materiais a serem colados e da referência ciano usada.

Nunca misture o líquido acelerador com o adesivo de cianoacrilato, uma vez que pode ocorrer uma reação exotérmica.

Recomendamos testar a compatibilidade com substratos.

SEGURANÇA E HIGIENE

Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, recusando qualquer responsabilidade derivada do uso inadequada. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado. Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	UN
	200ml	1
	200ml	12

Legenda de códigos

CAP Capacidade **UN** Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.